Bedienungsanleitung

PAD-D85 3G

BITTE LESEN, VERSTEHEN UND BEFOLGEN SIE VOR GEBRAUCH DIESES PRODUKTS DIESE ANWEISUNGEN.

Vorsichtsmaßnahmen ..... **- 3 -**

INFORMATIONEN ZUR SPEZIFISCHEN ABSORPTIONSRATE ..... - 4 -
INFORMATIONEN ÜBER DIE BEDEUTUNG DER CE-KENNZEICHNUNG: ..... - 4 -

Machen Sie sich mit Ihrem Produkt vertraut ..... **- 5 -**

ERSCHEINUNGSBILD ..... - 5 -
TECHNISCHE DATEN ..... - 6 -
PACKLISTE ..... - 7 -

So verwenden Sie Ihr Produkt ..... **- 7 -**

ANSCHLÜSSE ..... - 7 -
PHYSISCHE TASTEN ..... - 7 -
SENSORTASTEN ..... - 8 -
ASSISTIVE TOUCH ..... - 9 -
SCHNELLTASTEN ..... - 10 -
BENACHRICHTIGUNGSLEISTE UND QUICK SETUP ..... - 11 -
WIDGETS ..... - 12 -
INTERNEN AKKU AUFLADEN ..... - 12 -
DAS TABLET „EIN/AUS“ SCHALTEN ..... - 13 -
RESET ..... - 14 -
AN DEN PC ANSCHLIEßEN: ..... - 15 -
SPEICHERKARTE: ..... - 16 -
DESKTOP UND HAUPTMENÜ: ..... - 16 -
ANWENDUNGEN ÖFFNEN ODER WECHSELN ..... - 19 -
EINSTELLUNGEN ..... - 19 -
ALLGEMEINE FUNKTIONEN ..... - 20 -
WLAN-VERBINDUNG ..... - 20 -
BLUETOOTH ..... - 21 -
SPEICHER ..... - 22 -
APPS ..... - 22 -
SICHERHEIT ..... - 23 -
SPRACHE UND EINGABE ..... - 24 -
BACKUP UND RESET ..... - 24 -

Anwendungen ..... - 25 -

ANWENDUNGEN, DIE DATENSCHUTZRECHTE BEINHALTETEN ..... - 25 -
DATEIMANAGER ..... - 26 -
KAMERA ..... - 27 -
FOTO-BROWSER ..... - 29 -
VIDEO ABSPIELEN ..... - 29 -
MUSIK ABSPIELEN ..... - 30 -
BROWSER ..... - 31 -
TELEFON ..... - 31 -
NACHRICHTEN ..... - 32 -

Fehlersuche ..... - 33 -

Vorsichtsmaßnahmen

Zur besseren Verwendung sollten Benutzer die „Bedienungsanleitung“ sorgfältig durchlesen und die Anweisungen befolgen.

- Verwenden und lagern Sie das Gerät nur in einem Temperaturbereich zwischen -5 ℃ und 35 ℃.
- Setzen Sie das Produkt weder Feuer, Feuchtigkeit noch direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Versuchen Sie weder, das Produkt selbst auseinanderzubauen, noch zu reparieren oder daran Änderungen vorzunehmen; bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Verkaufsmitarbeiter.
- Decken Sie keine Lüftungsöffnungen am Produkt ab, da sonst die normale Kühlung und Funktion des Produkts beeinträchtigt wird.
- Setzen Sie das Produkt keinerlei Gewalteinwirkung aus.
- Vermeiden Sie die Nähe von starken magnetischen Feldern, Kraftwerken etc.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, während Sie über eine Straße gehen, Fahrrad fahren oder ein Fahrzeug führen.
- Um möglichen Hörschäden vorzubeugen, vermeiden Sie das Hören bei voller Lautstärke über längere Zeiträume.
- Informationen über die Bedeutung des Symbols der WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment; Elektro- und Elektronik-Altgeräte)-Richtlinie:

  Das WEEE-Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht einfach weggeworfen oder über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dazu verpflichtet, Ihre gesamten Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die entsprechende Sondermüllsammelstelle zu entsorgen. Eine getrennte Sammlung und sachgerechte Wiederverwertung Ihrer Elektro- und Elektronik-Altgeräte hilft dabei, natürliche Ressourcen zu schonen. Darüber hinaus leistet eine ordnungsgemäße Wiederverwertung der Elektro- und Elektronik-Altgeräte einen Beitrag zur Bewahrung von Gesundheit und Umwelt.

  Entsorgen Sie elektronische Abfälle wie Akkus und Batterien gemäß den Anweisungen.

- Warnhinweis: Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch ein falsches Modell ersetzt wird.
- Bei Geräten mit Stecker sollte sich die Steckdose in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

Informationen zur spezifischen Absorptionsrate

Ihr Mobiltelefon wurde so entworfen, dass die geltenden Sicherheitsbestimmungen für Funkwellenbelastungen erfüllt werden. Die Richtlinien für die Funkwellenbelastung verwenden eine Maßeinheit, die Spezifische Absorptionsrate (SAR) genannt wird. Für Mobiltelefone beträgt der zulässige Höchstwert 2,0 Watt pro Kilogramm (W/kg).

SAR-Höchstwert für dieses Modell:

- SAR-Höchstwert im Kopf: 1,1735 W/Kg
- SAR-Höchstwert im Körper: 1,1734 W/Kg

Informationen über die Bedeutung der CE-Kennzeichnung:

CE Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 93/68/EEC gemäß der Konformitätsbewertungsverfahren.

Machen Sie sich mit Ihrem Produkt vertraut

Erscheinungsbild

Technische Daten

Technische Daten	
Display	
Bildschirmgröße	19,94 cm (7,85 Zoll)
Auflösung	1024x768 Pixel
Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen-Modell	5-Punkt kapazitiv
Prozessor/Speicher	
CPU	MTK 8389, Quad-core
Prozessor-Taktrate	1,2 GHz
GPU	PowerVR 544
RAM	1 GB
ROM	8 GB
Betriebssystem	
System	Android Jelly Bean 4.2.2
Netzwerkfähigkeit	
WLAN	Wird unterstützt ; 802.11/b/g/n
3G	Wird unterstützt
USB-Host	×1
MicroSD-Steckplatz	×1
Bluetooth	Wird unterstützt
3,5 mm Kopfhörerausgang	3,5 mm
Ein/Aus	
Akkumodell	Li-Polymer
Akkukapazität in mAh	3200 mAh
Standby-Zeit in Stunden	100-120 Stunden
Sprechzeit in Stunden	5-6 Stunden
Gesamtdauer der vollständigen Aufladung des Akkus	4-5 Stunden
Abmessungen	
3D – H / B / T	200,5 x 135 x 8,4
Eigengewicht	Etwa 400g

Packliste

Beim Öffnen der Verpackung sollten Sie folgende unten aufgeführte Zubehörteile vorfinden.

1. Micro-USB/ USB-Kabel x 1
2. Headset x 1
3. Netzteil x 1
4. Staubtuch x 1

So verwenden Sie Ihr Produkt

Anschlüsse

Audiobuchse：Ist das Headset an diese Buchse angeschlossen, können Sie einen Anruf tätigen oder Musik hören.

Micro-USB-Anschluss：dient zum Laden und dem Anschluss Ihres Tablets an einen PC. Er dient ebenso dazu, Geräte mit USB-Anschluss zu laden, wie z.B. USB-Sticks, Funktastaturen etc.; unterstützt nur jeweils ein Gerät.

MicroSD-Steckplatz ： Dient der Installation einer MicroSD-Karte im Tablet. Der Tablet PC erkennt eine TF-Karte bis zu 32 GB Speicherkapazität.

Mikrofon：Der Tablet-PC wird mit eingebautem Mikrofon geliefert; Sie können es zum Voice-Chat verwenden.

Physische Tasten

Nr.	Name	Funktion
1	Ein/Aus	Kurzes Drücken：Sperrbildschirm-Modus. Langes Drücken： （1） Ein-/Ausschalten. （2）Neustart. （3）Flugmodus. （4）Ton/Vibrieren/Stumm
2	Lautstärke	Kurzes Drücken, VOL +/-
3	Wenn Sie die Ein/Aus- und die Leiser-Taste gedrückt halten, können Sie vom Bildschirm Screenshots anfertigen.	

Sensortasten

Nr.	Name	Funktion
1	Kurzes Drücken	Zeigt in weniger als 1,2 Sekunden die Bestätigung an, was hauptsächlich im Auswahlmenü gebraucht wird.
2	Langes Drücken	Länger als 1,2 Sekunden.
3	Ziehen	Dient dazu, die Touchrichtung nachzuverfolgen. Hauptsächlich für Bild/Seite/Ziehen, etc.
4	Virtuelle Tasten	Gehören zur virtuellen Tastatur.

Die virtuelle Tastatur sieht wie folgt aus：

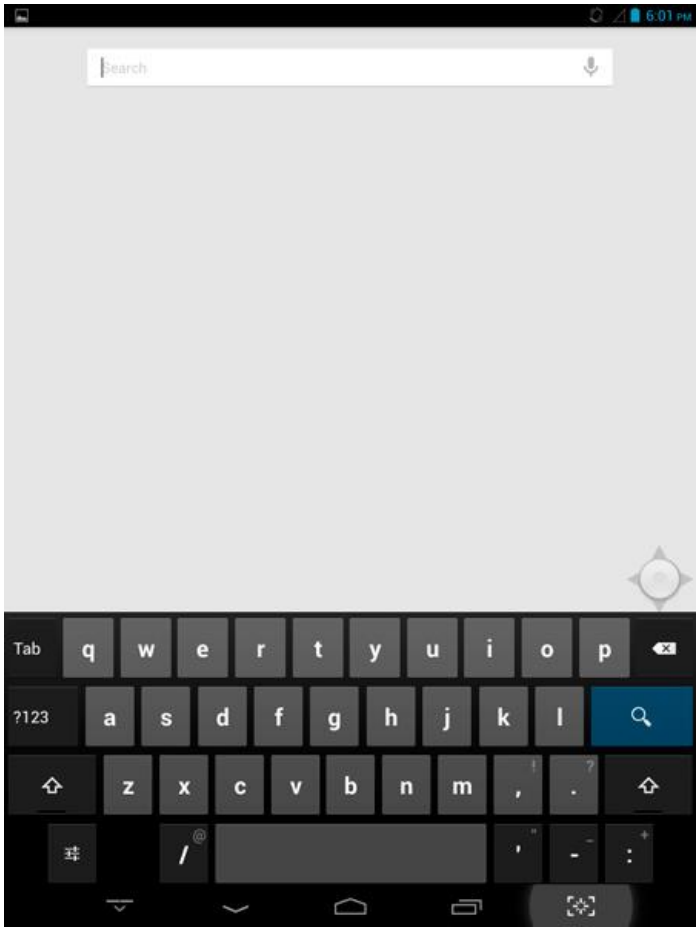

Assistive Touch

Assistive Touch-Taste hinzufügen. Durch Anklicken der Funktionstaste können Sie wie untenstehend verfahren:

Klickt der Benutzer auf die „Anwendungen“-Taste, erscheinen einige Anwendungssymbole.

Wenn Sie im Hauptmenü auf das Symbol

klicken, gelangen Sie zur Einstellungsoberfläche.

Details wie folgt:

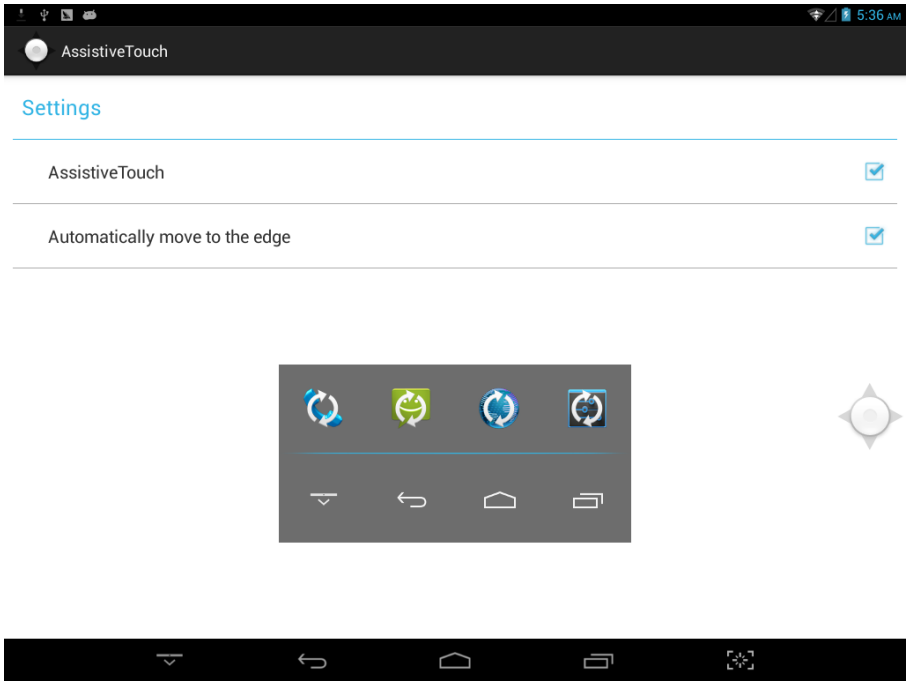

Schnelltasten

Schnelltasten – Abbildung untenstehend ：

Am unteren Bildschirmrand befinden sich fünf Schnelltasten：

Mehr Informationen am unteren Bildschirmrand.

Name	Funktion
Ausblenden	Blendet die Statusleiste aus.
Zurück	Springt zur vorigen Seite zurück.
Home	Kehrt zur Startseite zurück.
Verlauf	Auflistung aller geöffneten Programme.
Screenshot	Screenshot des gesamten Bildschirms

Benachrichtigungsleiste und Quick Setup

Benachrichtigungsleiste siehe unten :

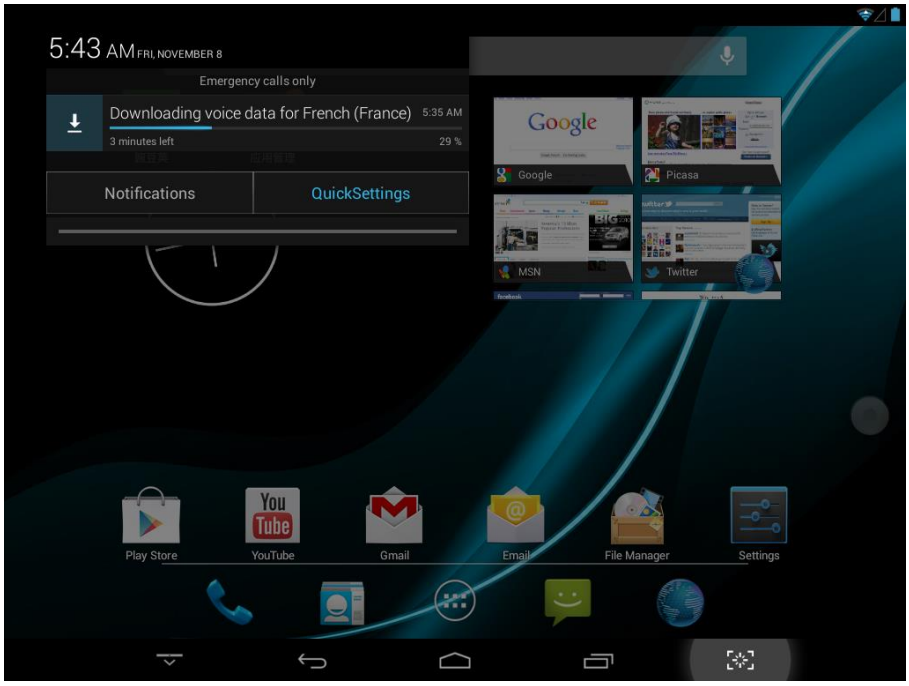

Zeigt die Benachrichtigungsinformationen des Tablets in Echtzeit an.

: **Löschtaste**. Löscht die Benachrichtigungsinformationen des Systems.

Quick Setup:

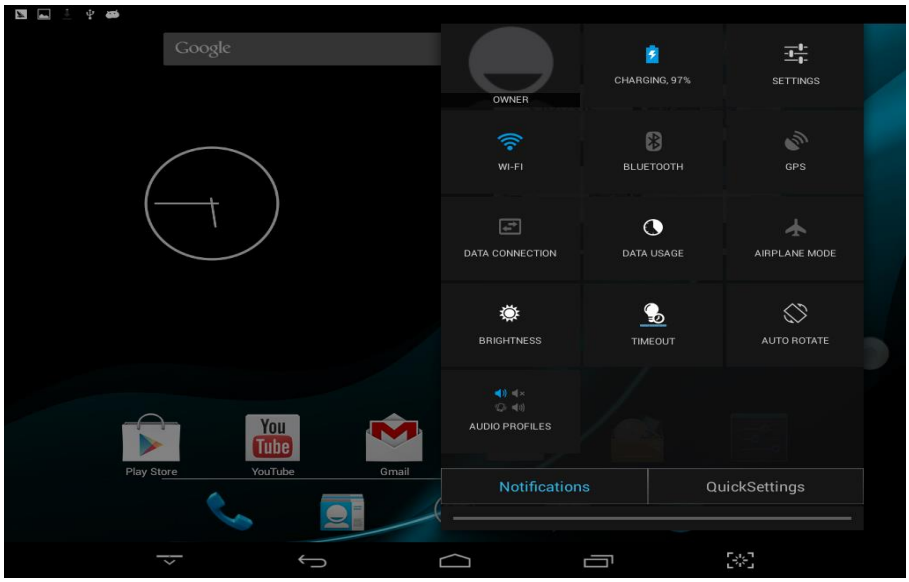

Wird verwendet, um einige Schnelltasten anzuzeigen oder zum Öffnen sowie Schließen der Anwendung mit einfachem Tippen auf das Symbolzeichen.

Es werden zwei Felder angezeigt; durch Klicken auf die jeweils blau unterlegte Schrift

können Sie zwischen der Benachrichtigungs- und der Quick-Setup-Leiste hin und her wechseln.

Widgets

Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Widgets. Ein Widget ist eine Schnelltaste. Einige Widgets gehören zum System. Einige installierte APKs von Drittanbietern erscheinen ebenfalls als Widget.
Sie können das Widget lange gedrückt halten und dann auf eine der Oberflächen ziehen.

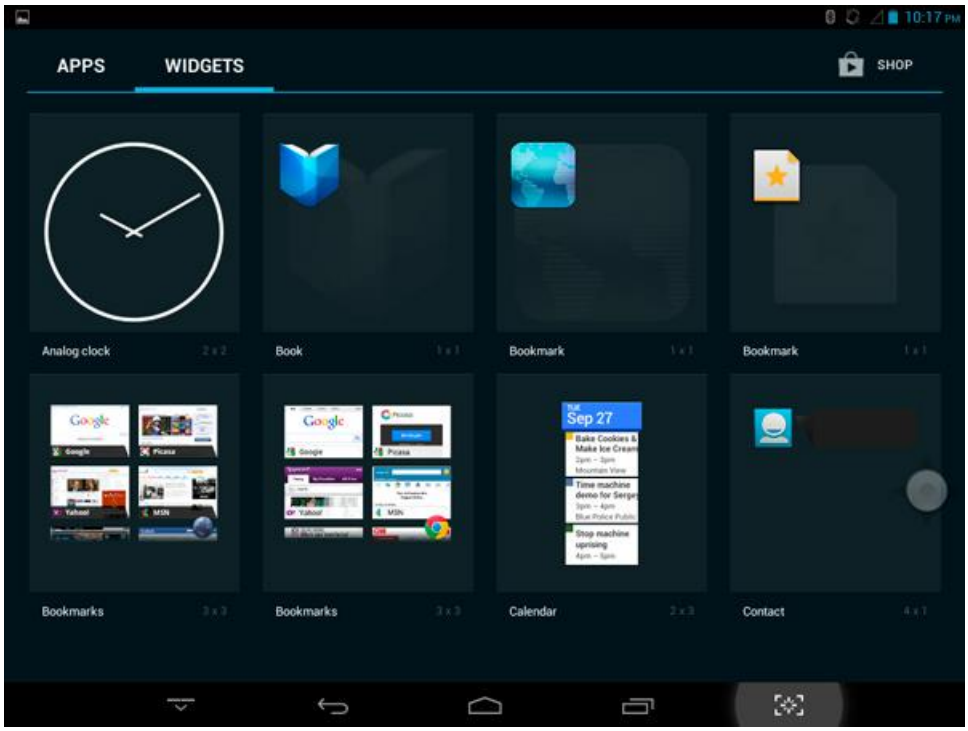

Internen Akku aufladen

Ihr Tablet verfügt über einen eingebauten Lithium-Akku. Vor der ersten Verwendung sollte der Akku vollständig geladen sein, um eine einwandfreie Funktion des Produkts zu gewährleisten.
War das Tablet längere Zeit nicht in Betrieb, muss der Akku über Nacht aufgeladen werden (etwa 8 Stunden).
Die unsachgemäße Verwendung des in diesem Gerät verwendeten Akkus kann zu Bränden und Verätzungen führen.
Bauen Sie den Akku weder auseinander, noch verbrennen oder erhitzen Sie ihn.

Setzen Sie den Akku weder direkter Sonneneinstrahlung aus noch lassen Sie ihn in einem Auto mit geschlossenen Fenstern liegen.
Schließen Sie das Tablet nur an eine Stromquelle an, wie sie hier oder auf dem Typenschild angegeben ist, da sonst die Gefahr eines Brandes, elektrischen Schlags oder Ausfall des Produkts besteht.

HINWEIS:

Bitte verwenden Sie zum Aufladen den Netzadapter; dieser Adapter ist dazu konzipiert, das Tablet schneller bei 2A zu laden

Das Tablet „Ein/Aus“ schalten

Einschalten : Zum „EIN“schalten die <EIN/AUS>-Taste so lange gedrückt halten, bis sich der Bildschirm einschaltet. Das System benötigt etwa 8 Sekunden zum Hochfahren.
Die folgende Abbildung zeigt den Bildschirm nach dem Hochfahren.

Ausschalten : Die <EIN/AUS>-Taste im Entsperrmodus lange drücken, um die Ausschaltoption und die Steuerungsoption der Navigationsleiste anzuzeigen.

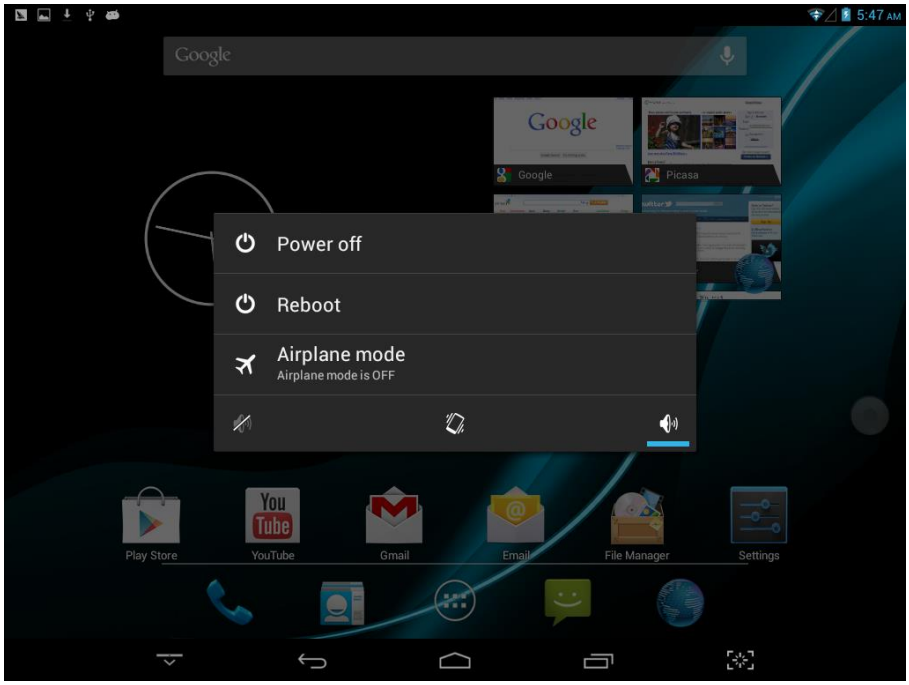

Standby

Kurz drücken, um das Display „AUS“zuschalten. Zum „EIN“schalten des Displays erneut kurz drücken.

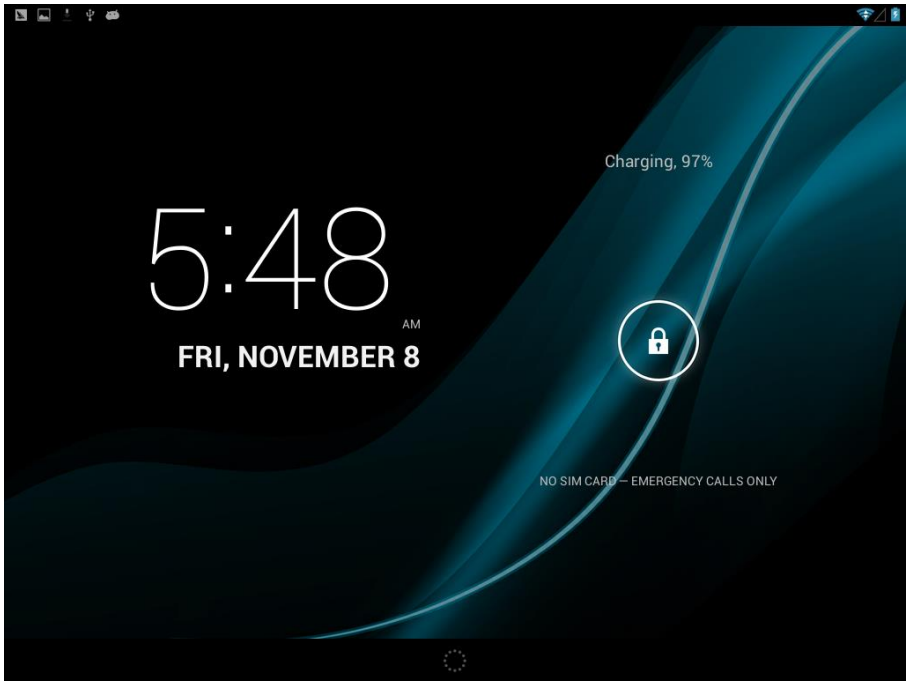

Reset

Sie können Ihr Tablet zurückzusetzen indem Sie z.B. mit der Spitze eines Bleistifts in das „R“-Loch auf der Rückseite drücken. Nach dem Reset startet das Gerät automatisch neu.

An den PC anschließen:

Schließen Sie das Tablet an einen PC mit Windows XP / Vista / 7 / 8, Linux, MAC-Betriebssystem an. Der PC erkennt das Gerät automatisch.
Auf dem Tablet sehen Sie dann eine „Verbindungs“-Seite. Um das Gerät ordnungsgemäß an den Rechner anzuschließen, drücken Sie „USB-Speicher aktivieren“.

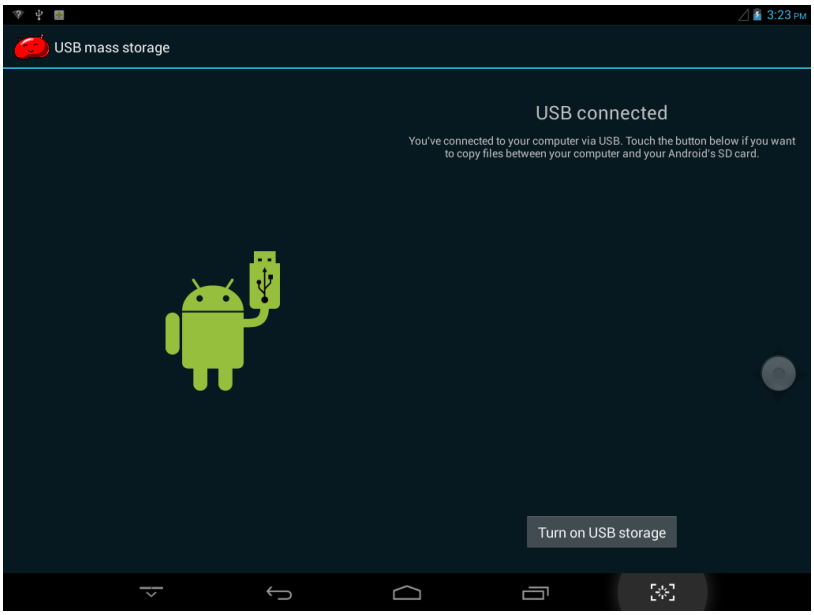
3:23 PM
USB mass storage
USB connected
You've connected to your computer via USB. Touch the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage

Ist das Tablet an den Rechner angeschlossen, kann der Benutzer einige Funktionen ausführen, wie z.B. Kopieren, Einfügen, Löschen und Installieren.
Öffnet der Benutzer das USB-Gerät. Wird folgende Abbildung auf der Benutzeroberfläche angezeigt.

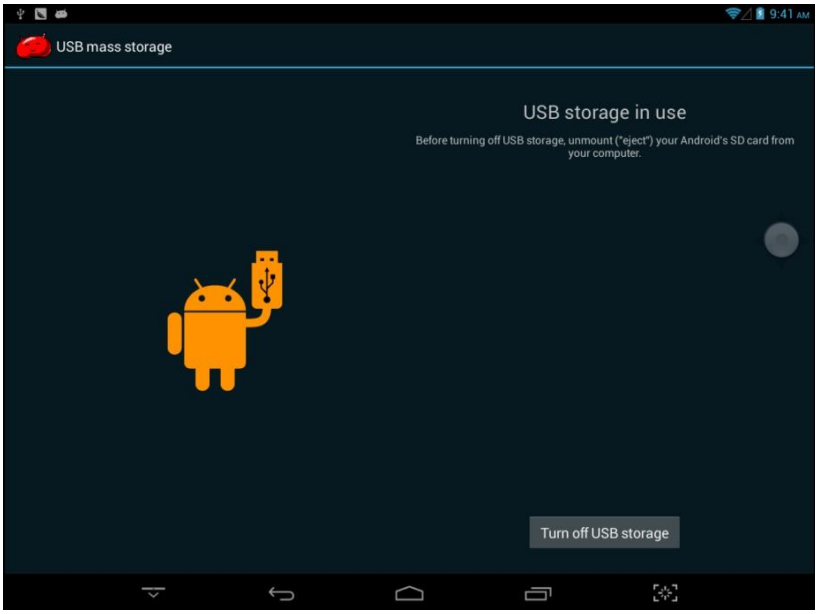
9:41 AM
USB mass storage
USB storage in use
Before turning off USB storage, unmount ("eject") your Android's SD card from your computer.
Turn off USB storage

Wichtiger Hinweis:

1) Aktivieren Sie „Auto Connect“ in „Connect to PC (an PC anschließen)” im Menü „Einstellungen“, damit das System jedes Mal, wenn Sie das Gerät am Rechner anschließen, automatisch verbunden wird.

2) Trennen Sie das Gerät weder während des Datenkopier- oder Löschvorgangs, da dies zu einer Gerätefehlfunktion und Beeinträchtigung der Software führen kann. Trennen Sie es von Ihrem PC unter Verwendung des „Hardware sicher entfernen”-Symbols unten rechts in der Taskleiste Ihres PC.

3) Der Micro-USB-Anschluss des Tablets, als Micro-USB gekennzeichnet, dient dazu, Ihr USB-Gerät wie ein USB-Laufwerk zu laden. Dieser Anschluss dient ebenfalls der Kommunikation mit dem PC über ein Datenkabel.

Speicherkarte:

Das Tablet erkennt MicroSD-Speicherkarten mit bis zu 32GB. Stecken Sie die Karte vorsichtig in den dafür vorgesehenen Steckplatz am Tablet. Vergewissern Sie sich, dass dabei die Seite mit dem Etikett nach unten zeigt.

MicroSD-Kartensteckplatz (unter der Abdeckung)

Desktop und Hauptmenü:

Siehe Abbildung 1 für den Desktop:

Der Benutzer kann ein Symbol auf dem Desktop durch langes Drücken und Ziehen bewegen und entfernen.

Der Desktop kann wie auf Abbildung 2 bewegt werden.

Das Hauptmenü siehe Abbildung 3.

Abbildung 1

Abbildung 2

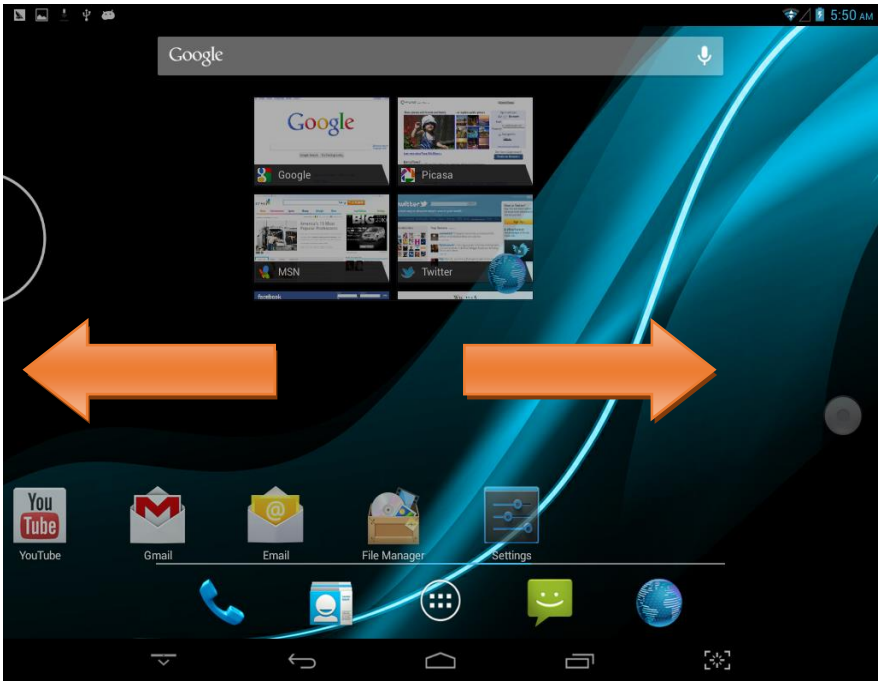

Abbildung 3

Durch Klicken auf „Anwendungen“ auf dem Startbildschirm gelangen Sie zum Anwendungen-Menü. Es werden alle auf dem Tablet installierten APKs angezeigt. Im Anwendungen-Menü kann der Benutzer die Anwendungen von Drittanbietern deinstallieren.

Benutzer können die Symbole im Hauptmenü zum oberen Rand der Benutzeroberfläche ziehen, um die entsprechende Anwendung zu deinstallieren “X Deinstallieren“ (X Remove).

Siehe folgende Abbildung.

Anwendungen öffnen oder wechseln

Der Benutzer kann zum Öffnen der Anwendung auf das Symbol auf dem Desktop oder dem Anwendungen-Menü klicken.
Benutzer können auf die „Zurück“-Taste klicken, um die Anwendung zu verlassen. Bei geöffneten Anwendungen zum Umschalten auf klicken.
Siehe folgende Abbildung.

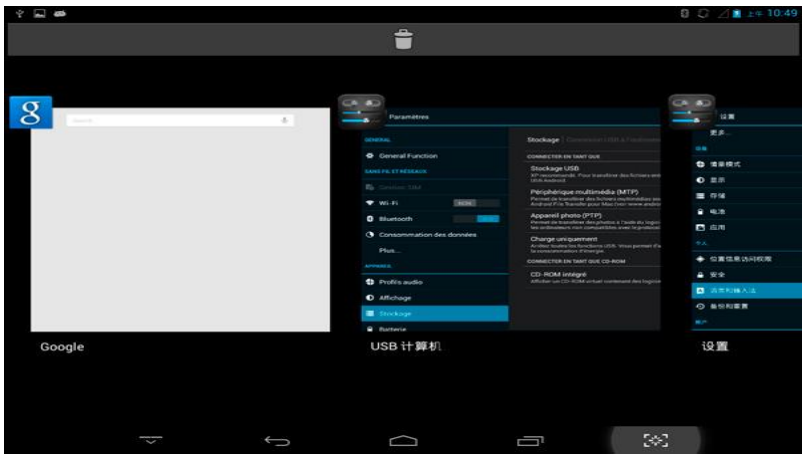

Einstellungen

Zum Öffnen der Einstellungen auf das Symbol

klicken.
Benutzer können die verschiedenen Eigenschaften des Geräts einstellen, einschließlich Grundhelligkeit, Ruhemodus, WLAN, Bluetooth, Display, Speicher etc.
Siehe folgende Abbildung.

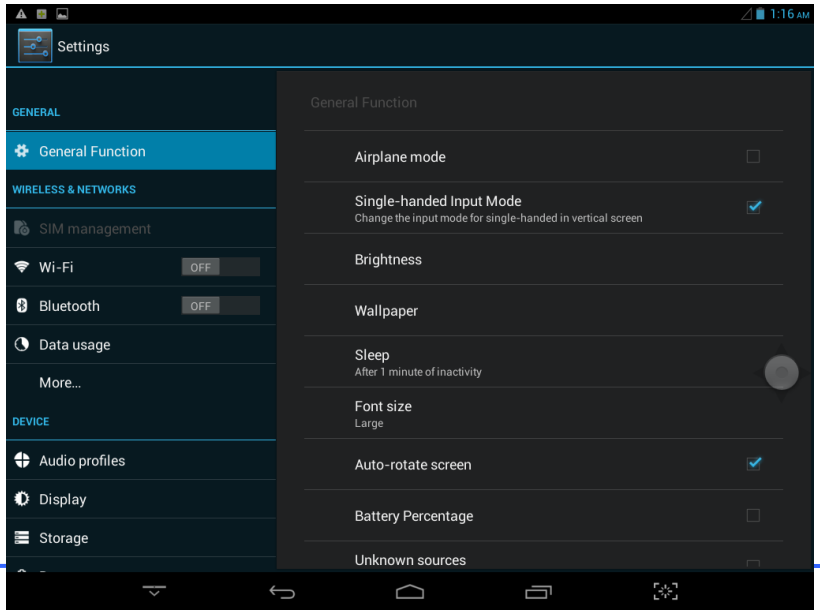

Allgemeine Funktionen

In dieser Funktion sind einige häufig verwendete Einstellungen, wie z.B. Helligkeit, Hintergrundbild und Ruhemodus zusammengestellt. Siehe folgende Abbildung.

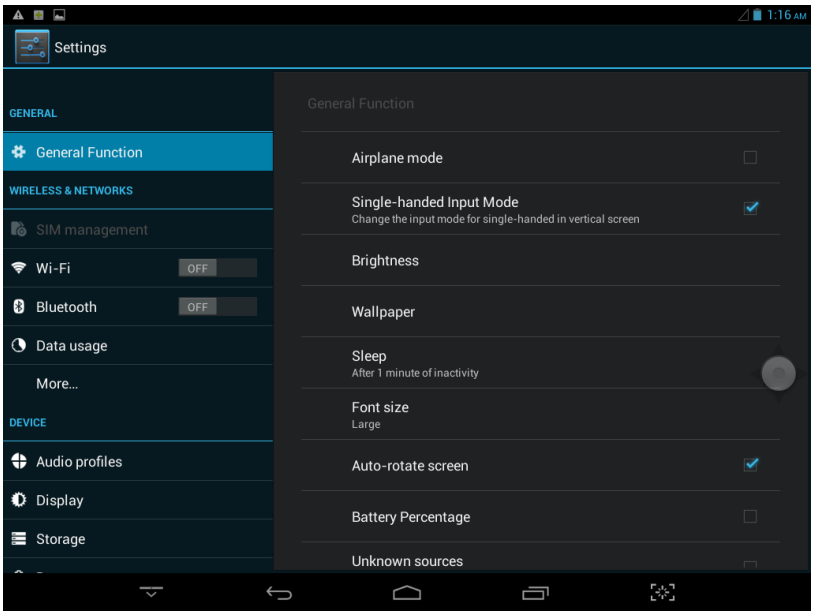

WLAN-Verbindung

Klicken Sie auf das „Einstellungen“-Symbol im Hauptmenü, dann auf „WLAN“; durch Aktivieren des WLAN-Schalters durchsucht das WLAN-Modul automatisch AP-Listen; bitte folgen Sie den unten gezeigten Aufforderungen und geben Sie die erforderlichen Daten ein, um den Vorgang abzuschließen und das WLAN-Netzwerks anzumelden.

In einem verschlüsselten Netzwerk müssen Sie eine gültige Kennung (Passwort) eingeben, um sich mit dem Netzwerk zu verbinden. Siehe folgende Abbildung.

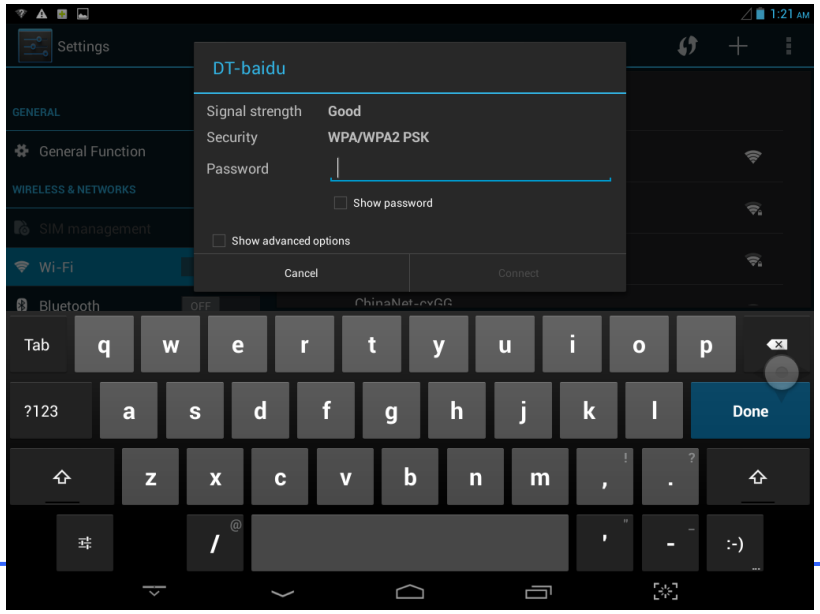

Ist die Netzwerkverbindung eingerichtet, können Sie zum Überprüfen der spezifischen Eigenschaften des Netzwerks auf das verbundene Netzwerk klicken. Siehe folgende Abbildung.

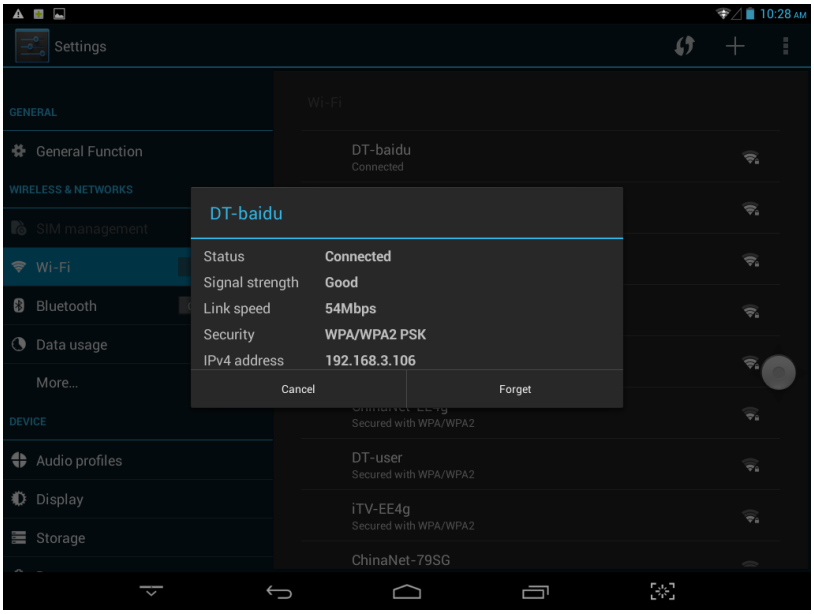

Sie können ebenso das zuvor beschriebene „Quick Setup“ oder die „Assistive Touch-Taste“ verwenden, um das WLAN-Netzwerk zu öffnen. Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Ihr WLAN-Netzwerk in der Nähe ist und ein gültiges Netzwerkpasswort gespeichert ist.

Bluetooth

Öffnen Sie die Bluetooth-Option und öffnen Sie zum Einsehen der Bluetooth-Geräteinformation „Bluetooth“. Zum Wechseln des Bluetooth-Gerätestatus auf „ANDROID BT" bzw. „Haier D85“ klicken. Siehe folgende Abbildung.

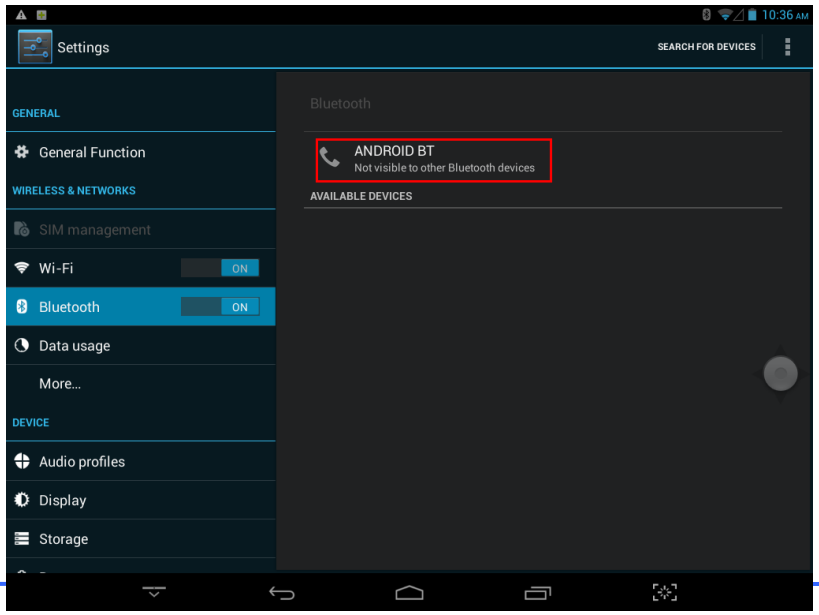

Speicher

Benutzer können die auf dem Gerät gespeicherten Daten einsehen, einschließlich Gerätekapazität und Speichergröße und Verwendung der externen MicroSD-Karte. Siehe folgende Abbildung.

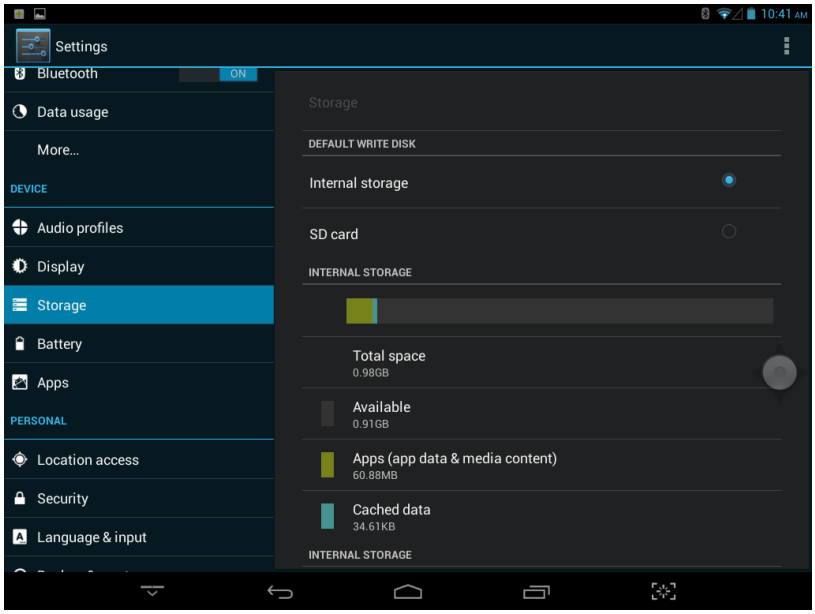

Apps

Benutzer können den jeweiligen Status der App ansehen. Zum Beispiel: in Betrieb, installiert usw. Siehe folgende Abbildung.

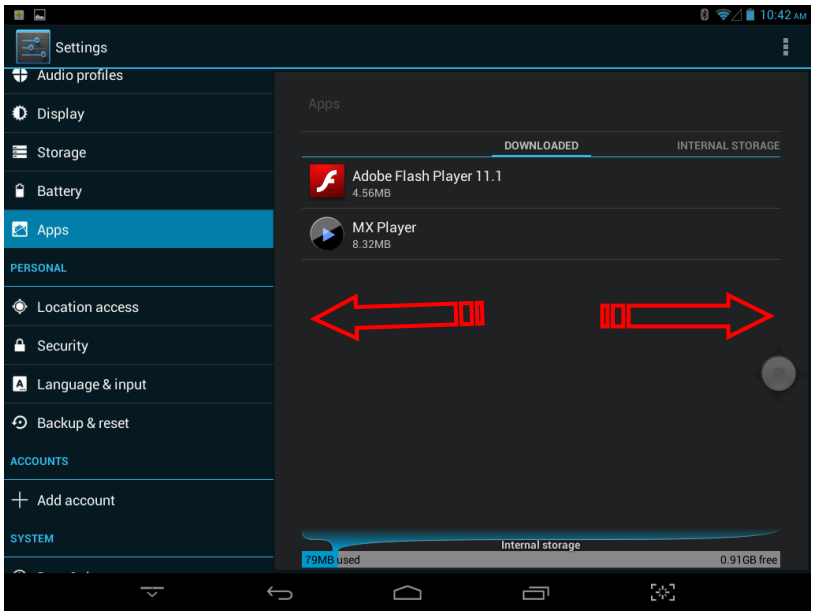

Für Details auf eine App klicken. Benutzer können die entsprechende APK zwangsunterbrechen, Daten löschen, deinstallieren, zur SD Karte wechseln und andere Funktionen ausführen. Siehe folgende Abbildung.

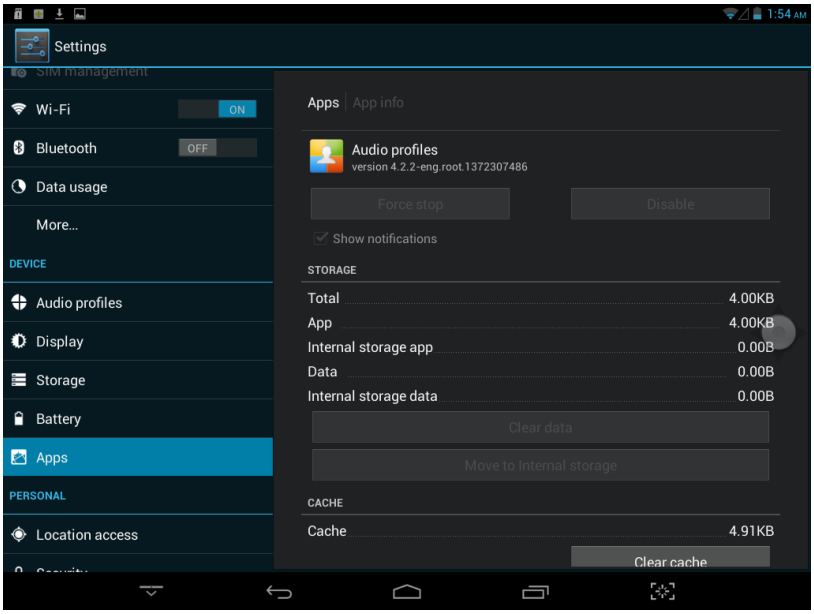

Sicherheit

In der Option „Sicherheit“ können Sie die Gerätesicherheit einstellen oder das Sicherheitskennwort sowie Entsperrmuster.

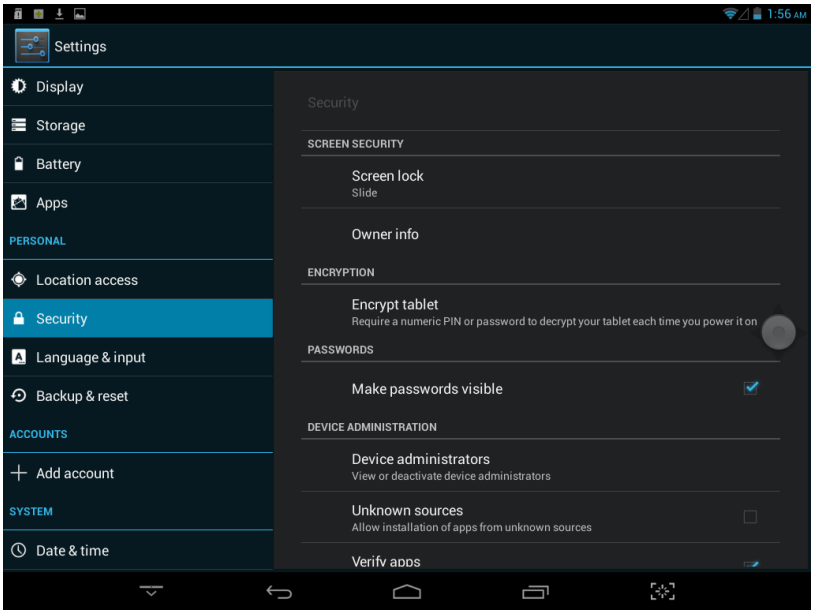

Sprache und Eingabe

In dieser Option kann die Sprache und die Eingabemethode eingestellt werden.

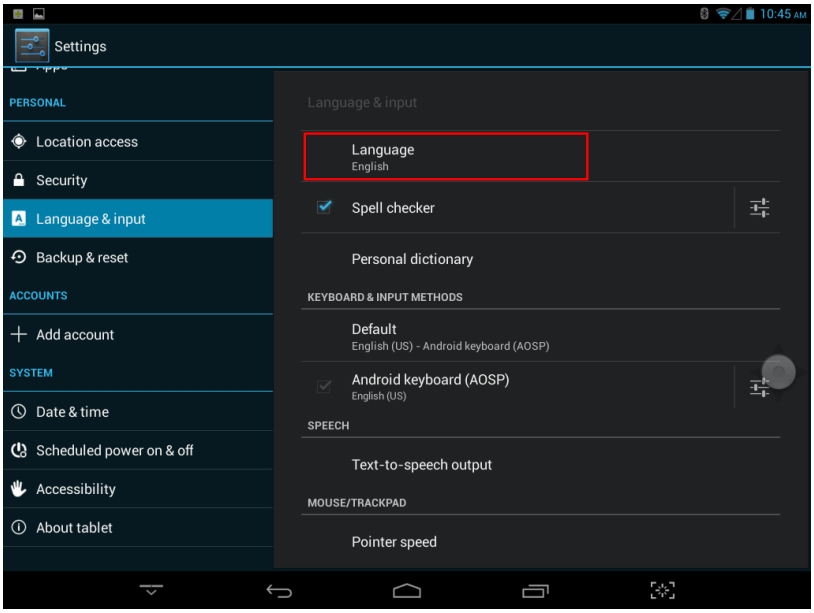

Backup und Reset

Diese Option dient der Sicherung der Daten auf dem Gerät, (um Verlust zu verhindern).
Haftungsausschluss: Lassen Sie bei der Verwendung der Reset-Funktion Vorsicht walten. Daten können verloren gehen .

Anwendungen

Hier sind einige der häufiger verwendeten Anwendungen aufgeführt.

Anwendungen, die Datenschutzrechte beinhalteten

Diese Anwendung kann die Datenschutzrechte von Anwendungen von Drittanbietern verwalten. Zwangsabgebrochene Anwendungen stehen möglicherweise in Zusammenhang mit dem Hintergrundbetrieb.

Durch Klicken auf

kann diese geöffnet werden, spezifische Details siehe unten:

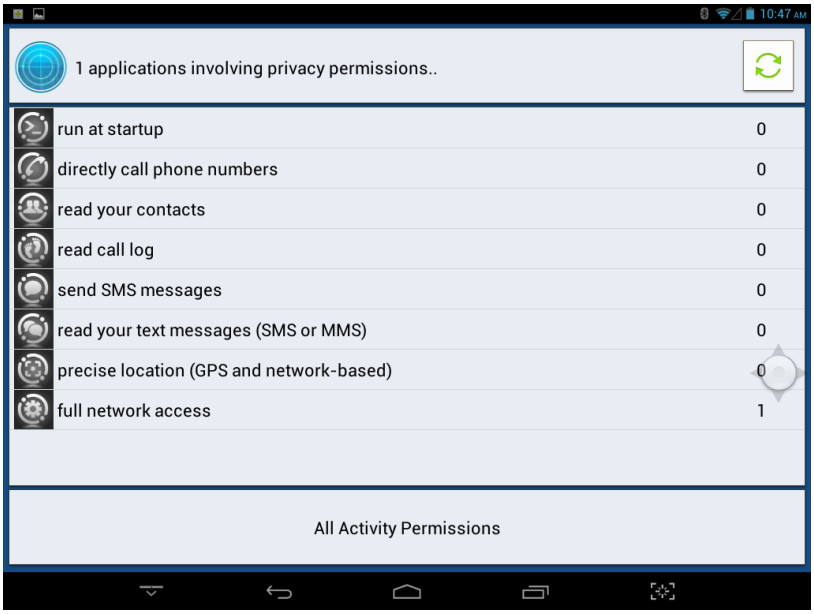
10:47 AM
1 applications involving privacy permissions..
run at startup 0
directly call phone numbers 0
read your contacts 0
read call log 0
send SMS messages 0
read your text messages (SMS or MMS) 0
precise location (GPS and network-based) 0
full network access 1
All Activity Permissions

APPInstaller

Zum Öffnen dieser Anwendung auf

klicken. Diese Anwendung dient dazu, APK-Dateien (Anwendungsdateien) auf dem Gerät zu suchen. Siehe folgende Abbildung.

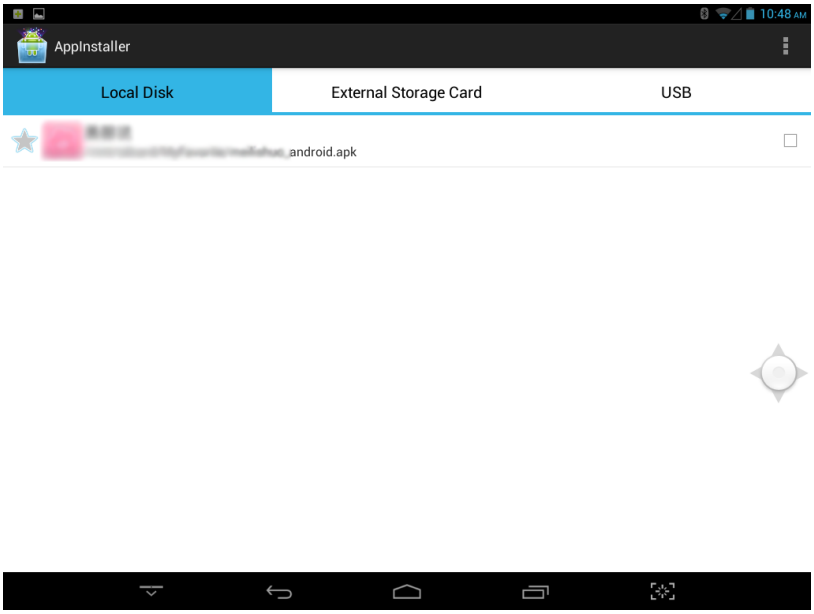

Audioprofile

Zum Öffnen dieser Anwendung auf

klicken. Mithilfe dieser Anwendung kann der Betriebsmodus des Geräts angepasst werden. Siehe folgende Abbildung.

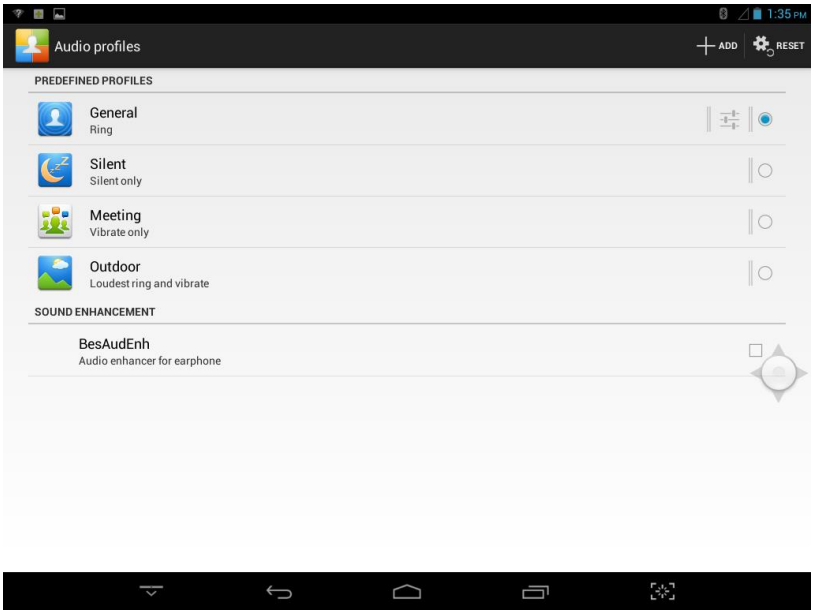

Dateimanager

Zum Öffnen der Dateimanagement-Anwendung auf

klicken. Im Dateimanager können alle Dateien des Gerätespeichers und der externen MicroSD-Karte eingesehen werden. Im Dateimanager können grundlegende Funktionen wie Neu, Kopieren, Ausschneiden, Einfügen, Installieren, Abspielen und andere Funktionen ausgeführt

werden. Details in der folgenden Abbildung.

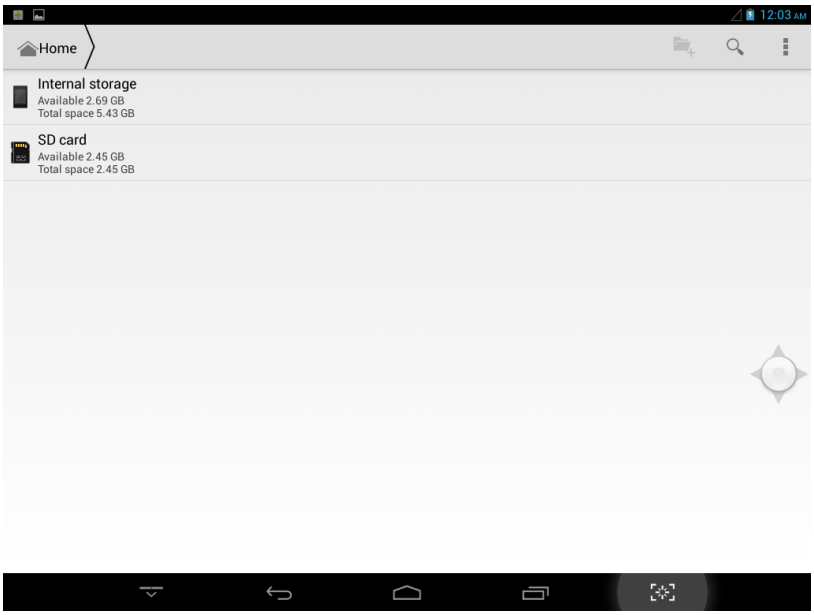

Bei Auswahl eines Ordners blendet das System eine Funktionsleiste ein; Details wie folgt:

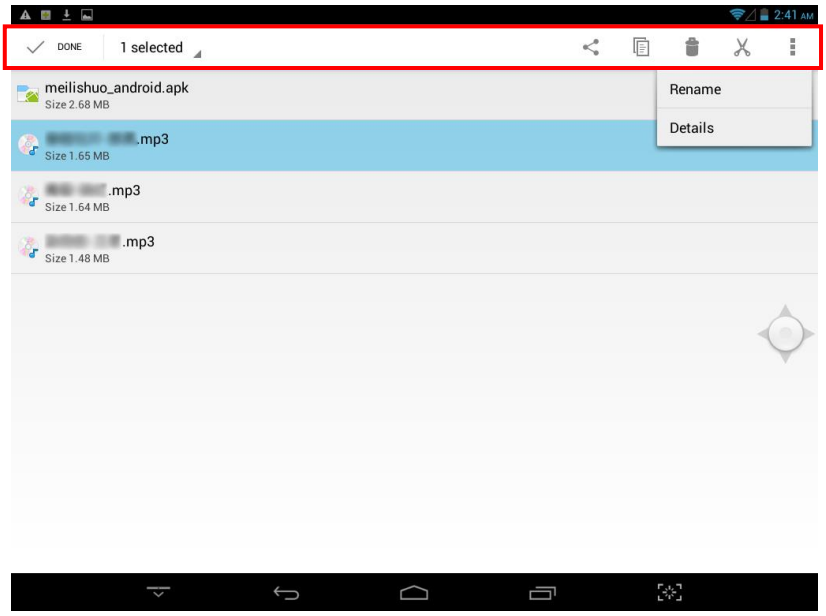

Kamera

Durch Anklicken des Kamerasymbols

im Hauptmenü erscheint die untenstehende Abbildung.

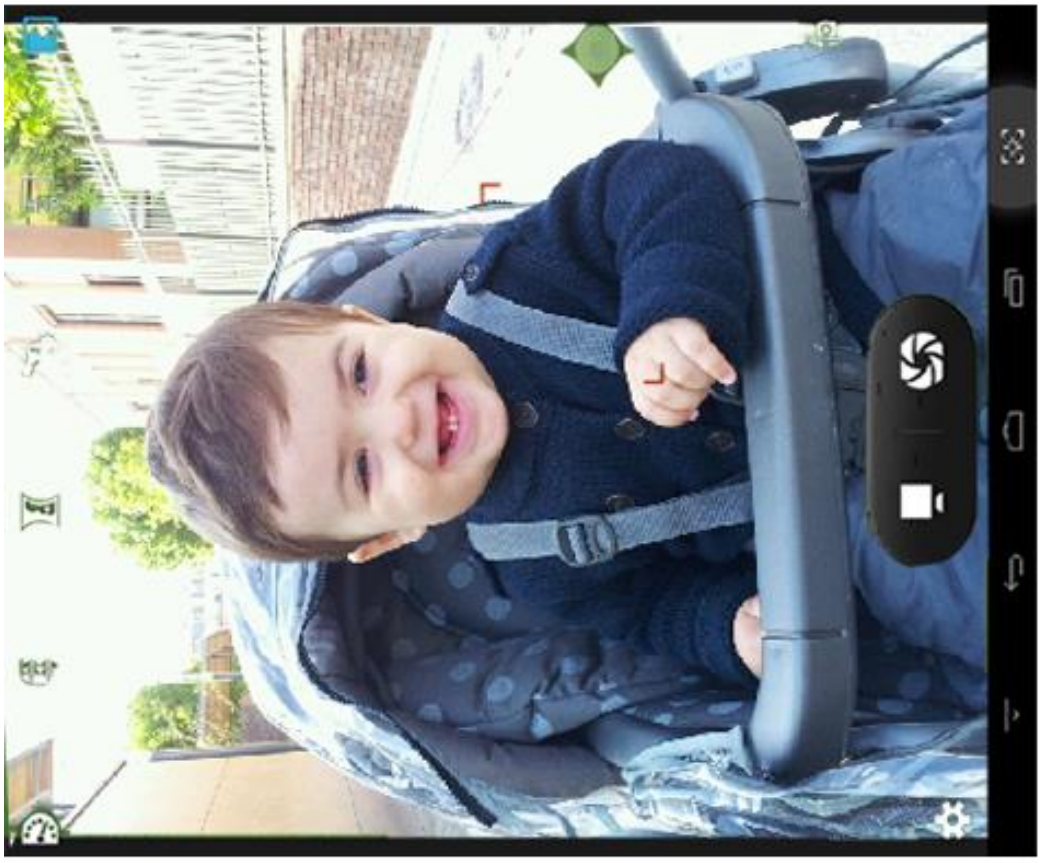

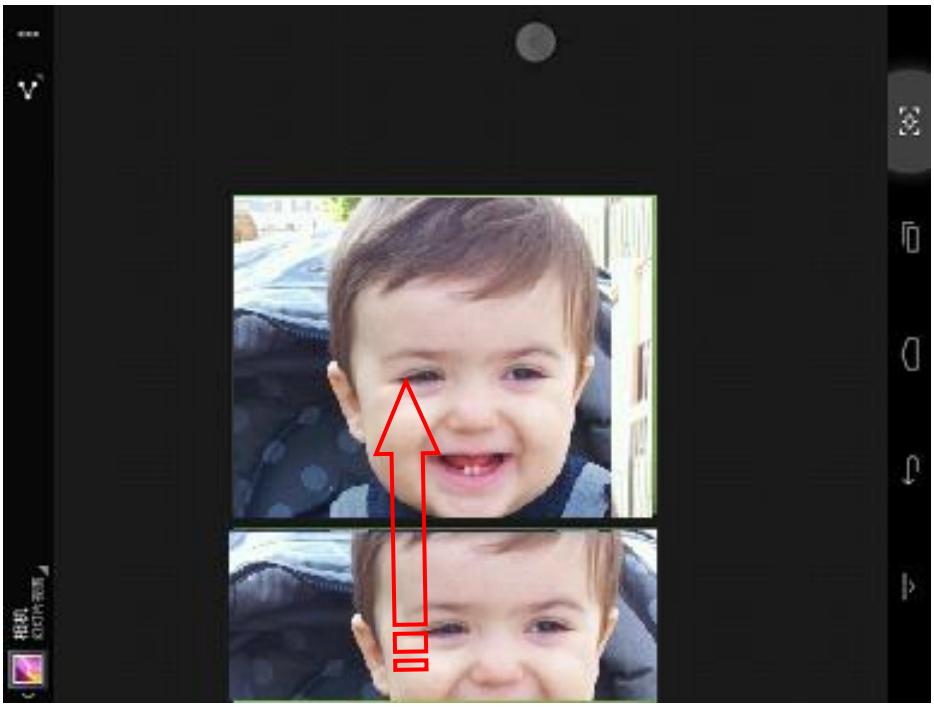

Foto-Browser

Für den Fotobrowsermodus auf das

-Symbol (Galerie) klicken; es erscheint eine Auflistung der Bild- und Videodateien. Wie untenstehend abgebildet:

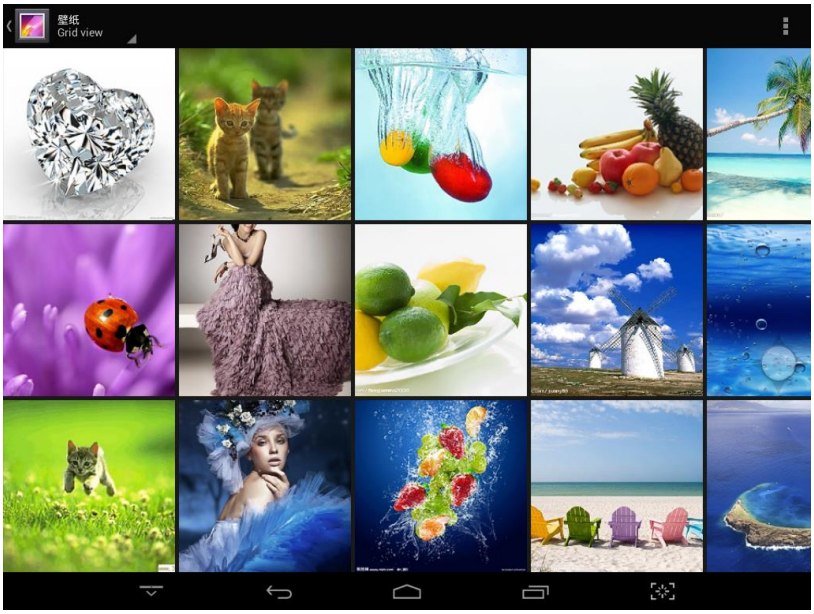

Video abspielen

Online Video: das Gerät unterstützt HTML5-Onlinevideowiedergabe.

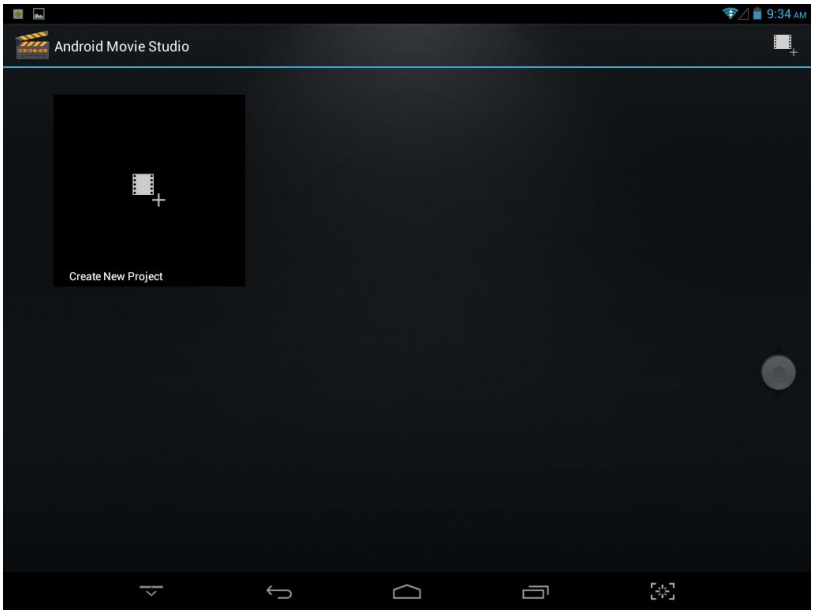

Lokales Video: durch Anklicken des Videosymbols

kann der Player automatisch neue Alben und Fotos laden, die auf der internen Speicher- oder MicroSD-Karte gespeichert sind; wählen Sie die Videos aus, um die Wiedergabe zu starten.

Musik abspielen

Zum Starten des Musikplayers auf das Musikplayer

Symbol klicken.
Durch Anklicken der Musikdateien können Sie einen bestimmten Titel abspielen.

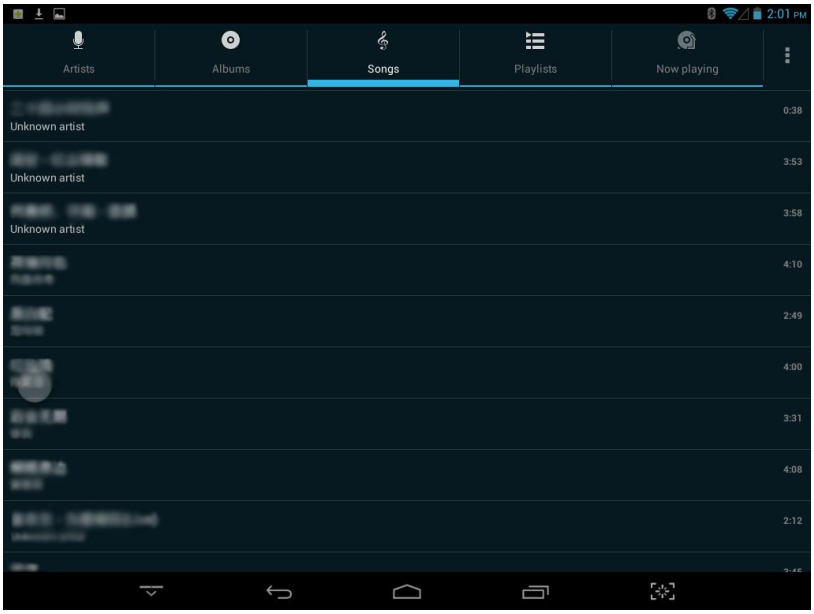

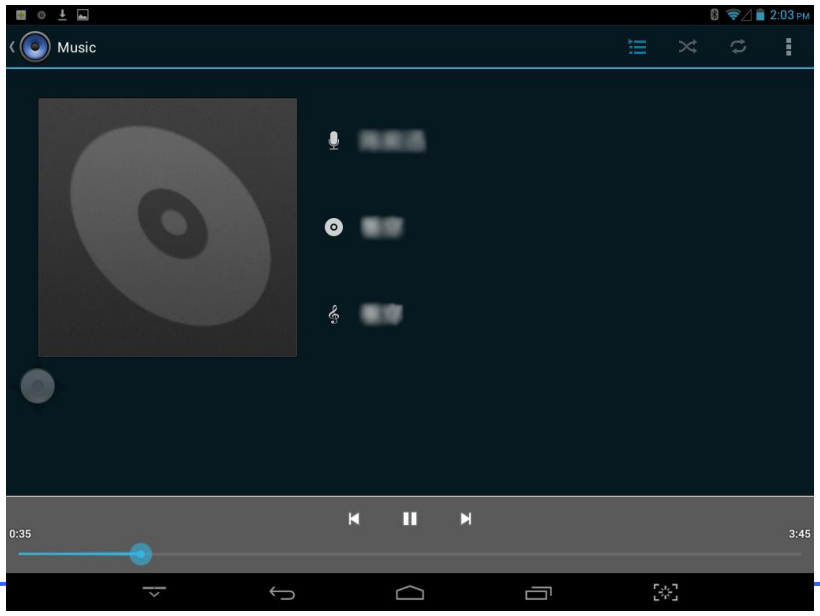

Auf klicken: vorigen Titel abspielen; zum Schnellrücklauf lang drücken

Auf klicken: Pause; zum Stoppen der Wiedergabe auf das „ “-Symbol klicken; durch erneutes Anklicken läuft die Wiedergabe weiter.

Auf klicken: nächsten Titel abspielen; zum Schnellvorlauf lang drücken

Auf klicken: zeigt die aktuelle Wiedergabeliste an.

Auf klicken: wählt den Zufallswiedergabemodus aus.

Auf klicken: wählt den Wiederholungsmodus.

Auf

klicken: prüft den Liedtext.

Browser

Steht die Netzwerkverbindung, können Sie durch Öffnen des Webbrowsers und Eingabe der URL schnell im Internet surfen; oder öffnen Sie eine Webseite durch Eingabe der URL in der Suchleiste des Startbildschirms.

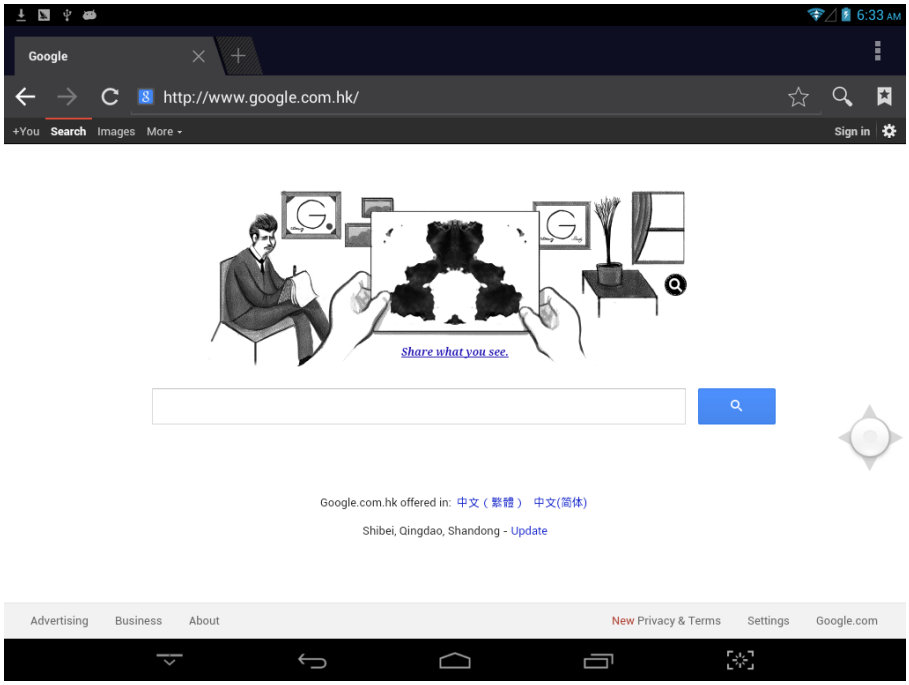

Telefon

Dieses Gerät mit 2G/3G Telefonfunktion unterstützt GSM- und WCDMA-Standardfrequenzbereiche. Sie können Telefonkarten (SIM-Karten) in den Tablet-PC einlegen. Zum Aufrufen der Telefonanwendung

anklicken.

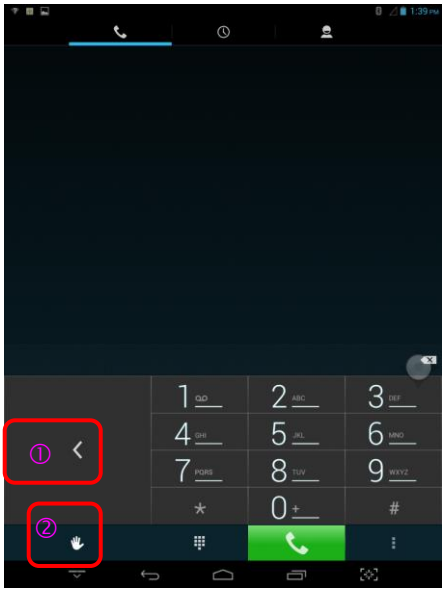

①——passt die Ziffernblock-Ausrichtung an
②——bewirkt Wechsel zwischen Klein- und Volltastatur.

Nachrichten

Benutzer können sich dazu an SMS-bezogenen Abläufen orientieren. Untenstehend die neue Textnachricht-Benutzeroberfläche.

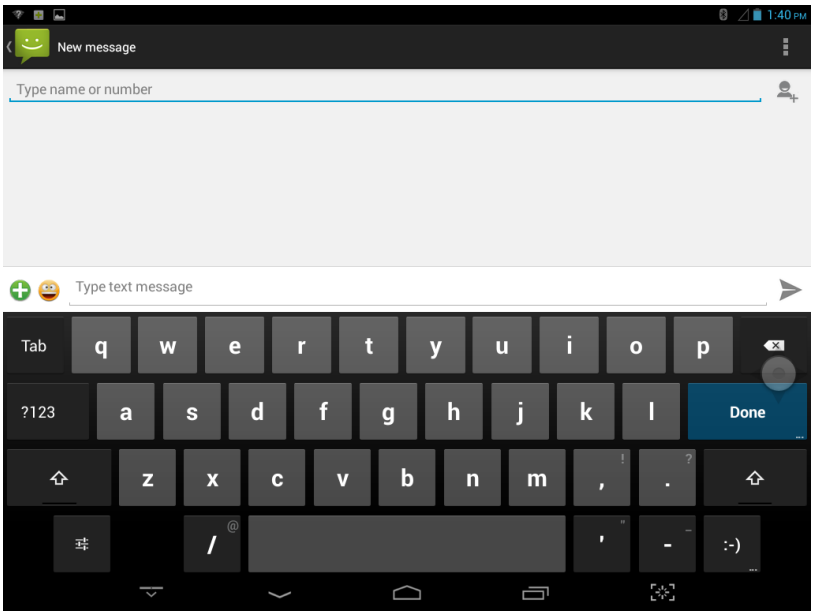

Fehlersuche

Besteht eine Fehlfunktion, sehen Sie bitte in der folgenden Tabelle nach.

Problem	Lösungen
Das Gerät kann nicht hochfahren.	● Vergewissern Sie sich, dass das Tablet vollständig aufgeladen ist. Laden Sie das Tablet über Nacht (8 Stunden).
Physische Tasten funktionieren nicht.	● Schalten Sie das Tablet aus und ein.
Ich kann keine Dateien auf das Tablet übertragen.	● Vergewissern Sie sich, dass Ihr Rechner mit einem unterstützten Betriebssystem läuft. ● Überprüfen Sie das USB-Verlängerungskabel; vergewissern Sie sich, dass es sowohl am Tablet als auch am Rechner fest eingesteckt ist, oder versuchen Sie es mit einem anderen USB-Kabel. ● *Vergewissern Sie sich, dass der Tabletspeicher nicht voll ist.*
Während der Wiedergabe gibt es keinen Ton.	● Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung. ● Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer fest am Tablet eingesteckt ist.
Die Klangqualität der Musik ist schlecht.	● Spielen Sie die Datei auf Ihrem Rechner ab. Ist die Tonqualität immer noch schlecht, laden Sie die Datei erneut herunter oder kodieren Sie selbst erneut die Datei ● Vergewissern Sie sich, dass die Bitrate der Datei nicht zu niedrig ist. Je größer die Bitrate der Datei ist, desto besser klingt sie. Die empfohlene Mindestbitrate beträgt 128Kbps für MP3s und 96Kbps für WMAs. ● Verringern Sie die Lautstärke des Players. ● Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer fest am Tablet eingesteckt ist.